



DIGITAL RECEIVER

Užívateľská príručka

Obsah balenia

Krabicu otvorte opatrne. Príslušenstvo v balení:

- Digitálny HD prijímač
- Užívateľská príručka
- Diaľkové ovládanie
- Baterky
- HDMI kábel
- Napájací adaptér

Dôležité:

Obráťte sa na poskytovateľa služieb ak po otvorení balenia zistíte, že prijímač je poškodený alebo chýba nejaké príslušenstvo.

Tento manuál je len základný a môže sa líšiť od skutočného vzhľadu výrobku.

■ Popis prijímača

1. Displej (Hodiny a kanál) a IR prijímač



1. Vstup káblového signálu

2. LNB vstup

3. Externý infračervený port. Zodpovedajúci prijímač je k dispozícii.

4. Sieťový port

5. USB 2.0 port. Port pre externé pamäťové zariadenie, ako je pevný disk alebo USB flash disk. Cez USB port môžete aktualizovať softvér a zoznam programov. Externé pamäťové zariadenie musí byť formátované pomocou FAT32!

6. HDMI port. Pripojte ho k Vášmu HD televízoru.


7. Analógový audio/video port pre 3.5mm TRRS konektor (AV kábel je k dispozícii)

8. S/PDIF Digitálny audio výstup, optický (AC3)

9. Vypínač.

10. Napájací port 12V/1.5A pre externé napájanie

■ Schéma zapojenia

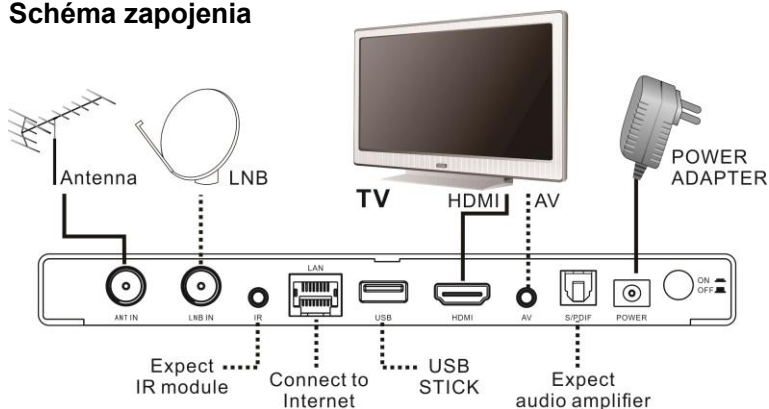

Napájací adaptér pripojte ako posledný!

Uistite sa, že váš TV je nastavený na správny vstupný kanál v závislosti od typu pripojenia, napr. AV1, AV2, Komponent, HDMI atď.

Pomocou diaľkového ovládača televízora zvolte vstupný kanál televízora pripojený k boxu. Ak nemôžete vybrať vstupný kanál, pozrite si používateľskú príručku televízora alebo zavolajte na technickú linku pomoci.

■ Popis diaľkového ovládača



1. **Napájanie** : Vypnutie a zapnutie prijímača
 2. **Stlmiť** : Stlačením tlačidla dočasne vypnete zvuk
 3. **TV/RADIO**: Stlačte pre voľbu TV/RADIO režimu
 4. **TEXT**: Teletext
 5. **SUB.T (Titulky)**
 6. **AUDIO**: Zmena audio stopy
 7. **0-9**: Slúži na výber kanálov alebo písanie
 8. **i**: Zobrazí informácie o programe
 9. **RECALL**: Stlačením sa vrátite na predchádzajúci kanál
 10. **CH / PAGE** / : Zmena kanálu alebo stránky hore/dole
 11. **SLEEP**: Zvoľte dobu trvania pre režim spánku.
 12. **MAIL**: Stlačte pre vstup do ponuky MAIL
 13. **VOL** / : Nastavenie hlasitosti
 14. **MENU**: Stlačte na zobrazenie Menu.
 15. **EXIT**: Odísť z aktuálneho menu
 16. **▲/▼/◀/▶**: Pohyb kurzoru v menu
 17. **OK**: Potvrďte činnosť v ponuke alebo zobrazte zoznam kanálov.
 18. **EPG**: Stlačením zobrazíte elektronického programového sprievodcu (EPG)
 19. **FAV**: Zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov
 20. **Farebné tlačidlá (Červené/Zelené/Žlté/Modré)**: Špeciálne tlačidlá v režime menu, pozrite si správu na obrazovke.
 21. **USB**: USB ponuka
 22. **WIDE**: Zmeňte režim obrazovky
 23. **TIMER**: Ponuka časovač
 24. **SAT**: Stlačením zobrazíte ponuku zoznamu satelitov
 25. **ŠPECIÁLNE FUNKČNÉ TLAČIDLÁ**: Špeciálne tlačidlá určené na prehrávanie alebo prezeranie súborov uložených na USB alebo na nahrávanie programov na USB.
- (● REC / ▶ PLAY / || PAUSE / ■ STOP / ◀ PREVIOUS / ▶ NEXT / ◀◀ REW / ▶▶ FF)**

Pozor!

1. Udržujte batérie mimo dosahu detí.
2. Nepokúšajte sa baterky dobíjať, skratovať, rozoberať alebo hádzať do ohňa.
3. Vždy vymieňajte obe batérie zároveň. Nikdy nemiešajte staré a nové batérie alebo batérie rôzneho typu.
4. Ak nemáte v úmysle používať diaľkové ovládanie dlhšiu dobu, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému úniku a korózii.
5. Nevystavujte diaľkový ovládač nárazom.
6. Nevystavujte diaľkový ovládač kontaktu s vodou.

■ Ako nastaviť Váš prijímač

Prvé zapnutie prijímača

- Zapnite TV a prijímač.
- Ak používate prijímač prvýkrát, zobrazí sa ponuka Sprievodcu inštaláciou.
- Môžete nastaviť jazyk, Stlačte **OK** pre **Ladenie** a potom vstúpte do ponuky ladenie kanálov.
- Zobrazí sa obrazovka ponuky vyhľadávania. Parametre vyhľadávania môžete nastaviť v tomto menu, po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **OK** na položke **Auto**. Automaticky sa spustí skenovanie kanálov.
- Alebo môžete vyhľadať kanály v ponuke vyhľadávania **DVB-S/DVB-T**. Stlačením tlačidla **MENU** vstúpite do hlavného menu, stlačením tlačidiel **▲ / ▼ / ◀ / ▶** vyberte položku, stlačením tlačidla **OK** vstúpite do ponuky **Inštalácia**. (Poznámka: V prípade, že chcete zastaviť skenovanie, stlačte tlačidlo **EXIT** pre ukončenie.)
- Teraz ste pripravený sledovať digitálne televízne kanály a rozhlasové vysielanie.



Informácie o ponuke

- Ak preskočíte obrazovku Skenovanie, stlačením tlačidla **MENU** vyvoláte hlavné menu, stlačením **▲ / ▼ / ◀ / ▶** vyberte položku a stlačením **OK** vstúpite do podmenu.
- Ponuka pozostáva z hlavného menu a podmenu, ako vidíte na obrázku. Hlavná ponuka má niektoré položky a každá hlavná položka má položky podmenu. Môžete tam nastaviť niektoré parametre systému, upraviť kanály atď.
- Stlačením tlačidla **EXIT** vyjdete z ponuky.
- Keď nie ste v ponuke menu môžete stlačením tlačidiel **▲ / ▼** sledovať predchádzajúci alebo nasledujúci kanál alebo stlačením číselného tlačidla priamo zvoliť kanál.
- Stlačením číselného tlačidla vyberte kanál.
- Môžete prepínať medzi režimami TV a RADIO stlačením tlačidla **TV / RADIO**.



Poznámka: V niektorých ovládacích prvkoch menu potrebujete zadanie hesla, predvolené heslo je 0000.

Užívateľská príručka nahrávania

POZNÁMKA: Najprv musíte pripojiť pamäťové médium k portu USB.

Podporované sú len USB flash disky FAT32.

< Okamžitý záznam >

Môžete nahrávať program, ktorý práve sledujete jednoduchým stlačením tlačidla **REC** na diaľkovom ovládači.

Prosím, počkajte chvíľu pre vstup do režimu záznamu. Ikona REC sa potom objaví na ľavej strane televízora.

Kedykoľvek môžete zastaviť nahrávanie stlačením tlačidla **STOP** na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa "Chcete zastaviť nahrávanie?", stlačte **OK** na odchod z režimu nahrávania.



< Nastavenie nahrávania pomocou elektronického programového sprievodcu (EPG) >

EPG ponuka

EPG môžete použiť na naplánovanie nahrávania. Stlačením tlačidla EPG na diaľkovom ovládači vstúpite do ponuky EPG. Zvoľte program, ktorý chcete nahrávať, pomocou tlačidiel **▲ / ▼** a

stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači. Stlačením **zeleného** tlačidla vstúpite do ponuky zoznamu záznamov, kde môžete upravovať alebo pridávať udalosti.



Ponuka nahrávania

Zvoľte ponuku zoznamu, kde môžete upravovať alebo pridávať udalosti.

Vyberte udalosť pomocou tlačidiel **▲ / ▼**, stlačením tlačidla **OK** zobrazte ponuku zoznamu, tlačidlom **EXIT** vyjdete z ponuky.



Pridanie novej udalosti

Môžete nastaviť parametre udalosti, vybrať položky pomocou tlačidiel **▲ / ▼**, stlačením tlačidla **OK** prejdete do podmenu, kde môžete meniť nastavenia pomocou tlačidiel **▲ / ▼ / ◀ / ▶** a číselnými tlačidlami a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte nastavenie.

Môžete naplánovať nahrávanie pre budúce dátumy zmenou dátumu



prebudenia v menu nastavenia časovača. Vyberte možnosť **"Vytvoriť udalosť"** a stlačte **OK** pre uloženie a **EXIT** pre opustenie ponuky.


< Prehrávanie nahratých programov >

Vložte pamäťové zariadenie USB, ktoré obsahuje programy zaznamenané na vašom STB. Stlačením tlačidla USB vstúpíte do ponuky možností.

Zvoľte PVR v ponuke možností, tu budú uložené všetky nahrávky v tomto STB.



Prejdite **▲ / ▼** na požadovaný názov programu a stlačte **OK** pre prehrávanie súboru. Stlačením tlačidla **STOP** zastavíte. Na prehrávanie vybraného súboru môžete použiť **Červené** tlačidlo, **Zelené** tlačidlo na triedenie súborov, **Žlté** tlačidlo na vymazanie alebo premenovanie súboru.

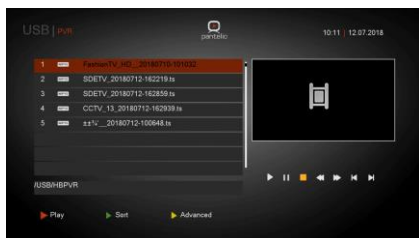

V režime prehrávania nahratého súboru použite nasledujúce tlačidlá diaľkového ovládania: **◀ REW:** Rýchly posun dozadu. Opakovaným stláčaním tlačidla prechádzajte možnosti rýchlosti pretáčania dozadu. **▶▶ FF:** Rýchle pretáčanie dopredu **▶ PLAY:** Spustí prehrávanie na začiatku aktuálneho nahratého súboru, alebo vráti rýchlosť prehrávania na normálnu rýchlosť z rýchleho posunu dozadu/dopredu.



● **REC:** Spustiť nahrávanie.
|| **PAUSE:** Pozastaviť prehrávanie.
■ **STOP:** Zastaviť prehrávanie.
◀ **PREVIOUS / ▶ **NEXT:** Prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci program.**

Poznámka: Pre hudbu je podporovaný MP3 formát / pre obrázky JPEG a BMP formát / Pre filmy je podporovaný všeobecný formát a nahrávky vytvorené na USB zariadení, ostatné formáty súborov nie sú podporované. Pomenovanie súborov nemôže obsahovať znaky "[] \ " a podobne.

■ Pokyny pre ochranu životného prostredia a systémové požiadavky

Systémové požiadavky

- Jeden televízor s audio a videom
- Jedna satelitná parabola alebo terestriálna anténa.

Požiadavky životného prostredia

- Nastavte systém podľa postupov popísaných v tejto príručke.
- Umiestnite prijímač ďaleko od akéhokoľvek zdroja tepla.
- Nedávajte Box na špinavé alebo vlhké miesta.



Odpojte zariadenie a majte vždy suché ruky pri inštalácii.

■ Postup nastavenia hardvéru

Príprava pred inštaláciou

- Vybaľte prijímač a skontrolujte dodané príslušenstvo.
- Pripravte televízny prijímač a napájací zdroj.
- Umiestnite prijímač vedľa televízora.



Upozornenie:

- a) Pred uskutočnením akéhokoľvek fyzického pripojenia k inému zariadeniu, odpojte jednotku. Tiež sa uistite, že napájací kábel je odpojený z iných zariadení.
- b) Všetky audio/video káble sú farebne rozlíšené. Uistite sa, že všetky káble sú spojené s rovnakou farbou konektoru.
- c) Správne fyzické prepojenie je dôležité, preto sa uistite, že sú konektory dostatočne zasunuté.

■ Riešenie problémov

Čierna obrazovka

- Pre tento kanál nie je signál k dispozícii. Skúste iný kanál.
- Zlé kontakty alebo uvoľnené spojenia. Skontroluje pripojenie HDMI alebo AV kábla.

Zlyhanie diaľkového ovládača

- Vybitá batéria, prosím vymeňte baterky.
- Diaľkový ovládač pracuje mimo jeho rozsah.

Obraz bez zvuku

- Problém s pripojením audio kábla. Prosím pripojte znovu audio kábel.
- Prijímač alebo TV bol stlmený; prosím skontrolujte tlačidlo „Stlmiť“.
- Zvýšte hlasitosť na prijímači a aj na TV.
- Zdrojový problém. Prosím počkajte alebo skúste iný program.

Zvuk bez obrazu

- Skontrolujte prosím pripojený kábel (HDMI alebo AV). Skúste ho znovu pripojiť.
- Zdrojový problém. Prosím počkajte alebo vyskúšajte iný program.

Obraz vypadáva alebo kockuje

- Nízka prenosová rýchlosť. Prosím počkajte alebo vyskúšajte iný program.
- Zdrojový problém. Prosím počkajte alebo vyskúšajte iný program.