


SLOVENSKY

Ďakujeme, že ste si zakúpili zariadenie One For All Zapper+.

Diaľkový ovládač disponuje najčastejšie používanými ovládacími tlačidlami pre vaše domáce zábavné zariadenia, ktoré je možné prispôsobiť pomocou praktickej funkcie učenie. Vďaka nej budú fungovať presne tak, ako potrebujete.

Vďaka funkcií učenie tak napríklad môžete naprogramovať nastavenie hlasitosti, hlavného vypínača a kanálov vášho televízora v kuchyni alebo skombinovať ovládanie vášho televízora, set top boxu či dokonca zariadenia Sound Bar v obývačke. Na jednom diaľkovom ovládači nájdete aj dva hlavné vypínače na skombinovanie viacerých zariadení.

TABUĽKA TLAČIDIEL

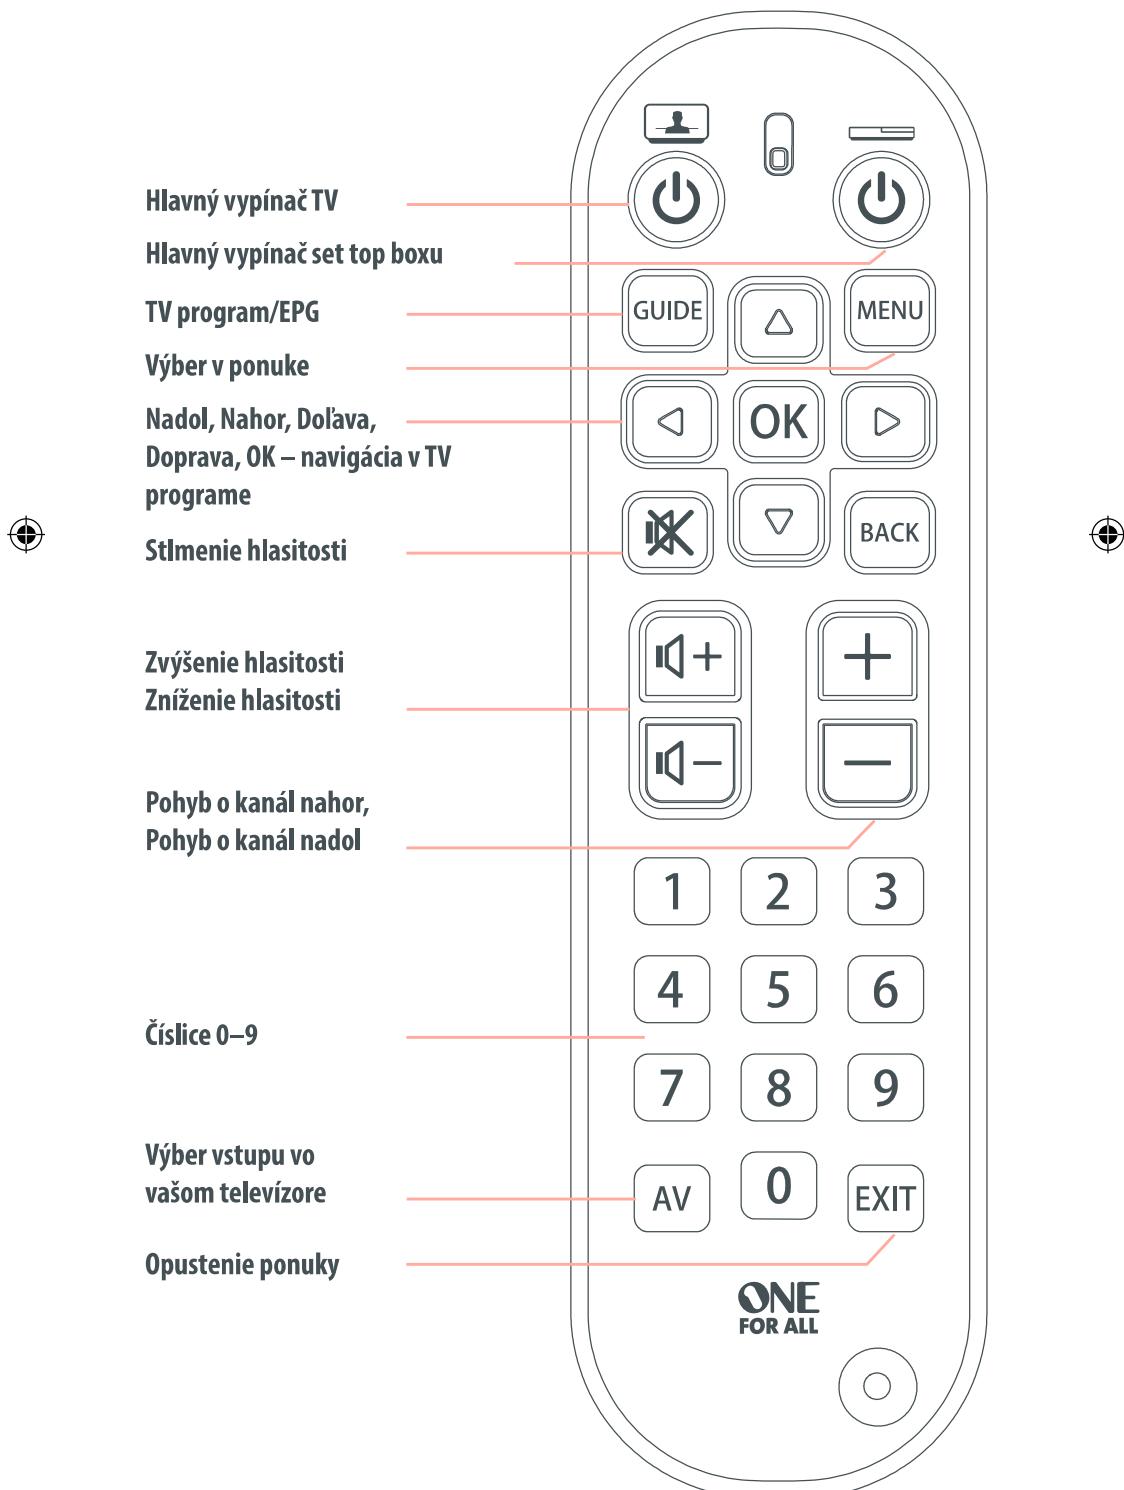


NASTAVENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

A – UČENIE

Na diaľkovom ovládači One For All možno pomocou funkcie učenie naprogramovať ľubovoľnú funkciu iného funkčného ovládača. Ide o jednoduché jednorazové nastavenie, ktoré vám umožní ovládať jedno alebo viacero vašich domáčich zábavných zariadení, ba dokonca kombinovať ovládanie viacerých zariadení pomocou jedného ľahko ovládateľného diaľkového ovládača – napr. môžete naprogramovať tlačidlá hlasitosti tak, aby ovládali zariadenie Sound Bar, tlačidlo hlavného vypínača TV a AV, aby ovládali váš televízor, a zvyšné tlačidlá, aby ovládali váš set top box (satelit, kábelový prijímač alebo anténu).

Ak chcete naprogramovať tlačidlá, najprv sa uistite, že máte k dispozícii všetky pôvodné diaľkové ovládače, a že sú v nich vložené fungujúce batérie. Ak chcete naprogramovať funkcie, nasmerujte pôvodný diaľkový ovládač OFA do vzdialenosť asi 3 cm podľa zobrazenia:

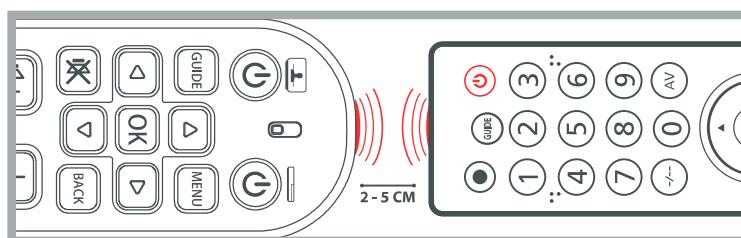

1. Podržte tlačidlá AV a Ukončiť, kým červená kontrolka LED dvakrát nezabliká.

2. Stlačte a uvoľnite tlačidlo na naprogramovanie funkcie (napr. tlačidlo hlavného vypínača TV) – červená kontrolka LED bude nepretržite svietiť.

3. Stlačte a uvoľnite* zodpovedajúce tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovládači, napr. tlačidlo hlavného vypínača.

4. Červená kontrolka LED zabliká dvakrát, čím signalizuje, že tlačidlo bolo úspešne naprogramované.

5. Kroky 2 – 3 opakujte pre každé tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať – majte na pamäti, že môžete naprogramovať viaceré diaľkové ovládače, no len jednou funkciou na jedno tlačidlo.

6. Keď do ovládača naprogramujete všetky potrebné funkcie tlačidiel, stlačte a podržte tlačidlo OK, kým červená kontrolka LED dvakrát nezabliká.

Tipy

- Ak červená kontrolka LED pri 4. kroku jedenkrát dlho zabliká, funkcia nebola správne naprogramovaná. Skúste to znova od kroku 2.
- Ak po ukončení nastavenia jedno alebo viaceré tlačidlá nefungujú správne, môžete kedykoľvek zopakovať režim programovania funkcií zopakovaním postupu od kroku 1.
- Naprogramovanú funkciu vymážete podržaním tlačidla TV program a Ponuka, kým červená kontrolka LED dvakrát nezabliká, a stlačením tlačidla dvakrát za sebou.
- Ak jedno alebo viaceré pôvodné diaľkové ovládače nefungujú, môžete nastaviť diaľkový ovládač One For All pomocou funkcie Simpleset (B) alebo nastavenia pomocou kódu (C).

* Niektoré diaľkové ovládače odosielajú príkazy odlišne. Ak zistíte, že sa funkcia nedá naprogramovať, skúste namiesto stlačenia a uvoľnenia tlačidla stlačiť tlačidlo na pôvodnom ovládači.

NASTAVENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

B – FUNKCIA SIMPLESET

Ak je značka vášho zariadenia uvedená v zozname nižšie, môžete tiež zariadenie nastaviť pomocou systému One For All SimpleSet:

TV

- 1 Bush**
- 2 Grundig**
- 3 LG**
- 4 Panasonic**
- 5 Philips**
- 6 Samsung**
- 7 Sharp**
- 8 Sony**
- 9 Thomson, TCL**
- 0 Toshiba**

Set top box (satelit, kábel, anténa/DVB-T)

- 1 BSkyB / Sky Ireland / Orange**
- 2 Canal+ / CanalSat / Digital+**
- 3 Dream Multimedia / TechniSat**
- 4 DStv / Multichoice / Foxtel / Sky New Zealand**
- 5 freebox / Tricolor TV / Vu+**
- 6 Humax**
- 7 Samsung**
- 8 Sky Italia / SFR / Neuf TV**
- 9 Sky Deutschland / Sky Österreich / T-Home / Deutsche Telekom**
- 0 UPC / Cablecom / UPC Direct / Virgin Media**

Zariadenia Audio Sound Bar, Prijímače AV atď.

- 1 Bose**
- 2 Denon**
- 3 LG**
- 4 Marantz / Philips**
- 5 Onkyo**
- 6 Panasonic / Technics**
- 7 Pioneer**
- 8 Samsung**
- 9 Sony**
- 0 Yamaha**

Ak nie je značka vášho zariadenia uvedená v zozname a zariadenie nie je možné naprogramovať z pôvodného diaľkového ovládača, pozrite si časť C – nastavenie pomocou kódu.

NASTAVENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

B – FUNKCIA SIMPLESET

Nastavenie vášho zariadenia

- Zapnite zariadenie (nesmie byť v pohotovostnom režime) a nasmerujte naň diaľkový ovládač OFA.

- Nastavenie:

TV-


podržte tlačidlá hlavného vypínača TV a hlavného vypínača STB, kým červená kontrolka LED dvakrát nezabliká.



STB

(KÁBEL, SATELIT, ANTÉNA, DVB-T) -


podržte tlačidlá Zvýšenie hlasitosti a Pohyb o kanál nahor, kým červená kontrolka LED dvakrát nezabliká.

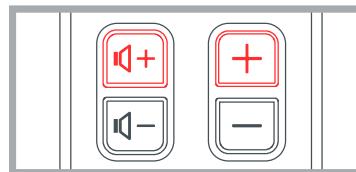

AUDIO

(PRIJÍMAČ, SOUND BAR) -

podržte tlačidlá Zvýšenie hlasitosti a Pohyb o kanál nadol, kým červená kontrolka LED dvakrát nezabliká.

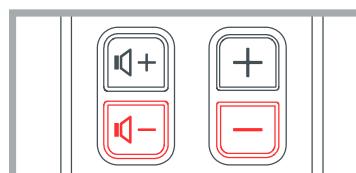

- Stlačte číslicu určenú pre vašu značku a zariadenie ako je uvedené ľavá (napr. 6 pre Samsung TV).
- Diaľkový ovládač odošle pokyn hlavnému vypínaču každé 3 sekundy, kým sa zariadenie nevypne.
- Po vypnutí zariadenia číslicu uvoľnite.
- Červená kontrolka LED zabliká dvakrát, čím signalizuje, že diaľkový ovládač odteraz ovláda vaše zariadenie.
 - Ak jedno alebo viaceré tlačidlá nefungujú podľa očakávania, začnite znova od kroku 2 – diaľkový ovládač bude pokračovať ďalším kódom uloženým v pamäti.
 - Ak ste nastavili set top box a potom audio zariadenie, stlačením tlačidla hlavného vypínača STB a na tri sekundy audio zariadenie znova zapnete – tlačidlo odošle pokyn hlavnému vypínaču STB a potom audio zariadenu.

NASTAVENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

C – NASTAVENIE POMOCOU KÓDU

Ak nie je značka vášho zariadenia uvedená v časti B, môžete zariadenie nastaviť zadaním jednotlivých kódov. Postup:

1. Zapnite zariadenie (nesmie byť v pohotovostnom režime).
2. Najdite názov značky vášho zariadenia v zozname kódov (strana 77 až 93). Kódy sú uvedené podľa typu zariadenia a názvu značky.
3. Nastavenie:

TV-


podržte tlačidlá hlavného vypínača TV a hlavného vypínača STB, kým červená kontrolka LED dvakrát nezabliká.



STB

(KÁBEL, SATELIT, ANTÉNA, DVB-T) -


podržte tlačidlá Zvýšenie hlasitosti a Pohyb o kanál nahor, kým červená kontrolka LED dvakrát nezabliká.

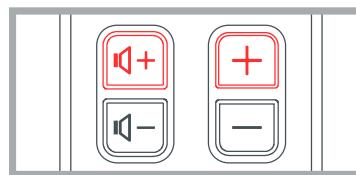

AUDIO

(PRIJÍMAČ, SOUND BAR) –

podržte tlačidlá Zvýšenie hlasitosti a Pohyb o kanál nadol, kým červená kontrolka LED dvakrát nezabliká.

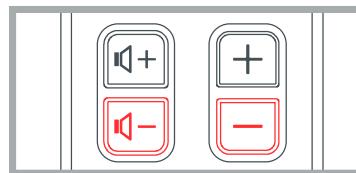

4. Zadajte prvé 4 digitálne kódy určené pre vašu značku (napr. 0556 pre Bennett).
 5. Červená kontrolka LED dvakrát zabliká.
 6. Potom diaľkový ovládač nasmerujte na zariadenie a stlačte tlačidlo hlavného vypínača (alebo stlmenia hlasitosti*).
 7. Ak sa zariadenie vypne (alebo sa stlmí hlasitosť*), váš diaľkový ovládač je pripravený na použitie. V opačnom prípade opakujte kroky 3 až 6 s ďalším kódom v zozname.
- Ak ste už nastavili set top box a nastavujete aj audio, skúste v kroku 6 stlačiť tlačidlo stlmenia hlasitosti.

PO NASTAVENÍ POMOCOU FUNKCIE SIMPLESET ALEBO KÓDU

Váše zariadenie One For All Zapper+ funguje až s tromi zariadeniami. Ak nastavujete len jedno zariadenie, všetky tlačidlá budú ovládať toto zariadenie.

Ak nastavujete televízor a set top box, väčšina tlačidiel bude ovládať set top box, s výnimkou tlačidiel hlavného vypínača TV, Zvýšenie hlasitosti, Zniženie hlasitosti a Stlmenie hlasitosti a tlačidla AV.

Ak nastavujete televízor, set top box a audio zariadenie, ako napríklad zariadenie Sound Bar, tlačidlá Zvýšenie hlasitosti, Zniženie hlasitosti a Stlmenie hlasitosti budú ovládať vaše audio zariadenie. Ak stlačíte tlačidlo hlavného vypínača set top boxu na tri sekundy, odošlete prvýkrát pokyn hlavnému vypínaču set top boxu a potom audio zariadeniu.

Kedže funkciou tlačidla AV je výber vstupu vo vašom televízore a väčšina televízorov používa ponuku na výber zo zoznamu vstupov, keď je stlačené tlačidlo AV a je nastavená možnosť TV a STB, televízor dočasne ovládajú tlačidlá Pohyb v ponuke nahor, nadol, dolava, doprava a OK. Ak je tlačidlo OK stlačené, alebo nie je po dobu desiatich sekúnd stlačené žiadne tlačidlo, tieto tlačidlá sa prepripravia na ovládanie set top boxu.