

Montážny návod

1. Otvor do fasády

Vytvorte otvor o priemere 68/120 mm v závislosti od použitého modelu

2. Príprava na montáž

Vyvŕťte 4 otvory pre osadenie rozperných kotiev

3+4.Upevnenie nástennej časti ISPonte

Priskrutkujte nástennú časť ISPonte na murivo.

! VŽDY DODRŽAŤ!

Nástennú časť ISPonte upevňujte vždy kolmo k stene.

**ISP130
ISP200
ISP160**



5.Prispôsobenie vretena


Dĺžku vretena možno podľa potreby jednoducho upraviť a zaskrutkovať do nástennej časti ISPonte

6.Vrchná časť

Vrchnú časť sady ISPonte zapustiť cca 4 mm pod povrch omietky

7.Priepinanie MD-ISP alebo konzoly

(redukcie, držiak ap.)
Na vrchnú časť ISPonte sady priepinajme pomocou skrutiek DIN933 M6x20 montážnu dosku MD-ISP alebo konzolu (redukciu, držiak ap.)

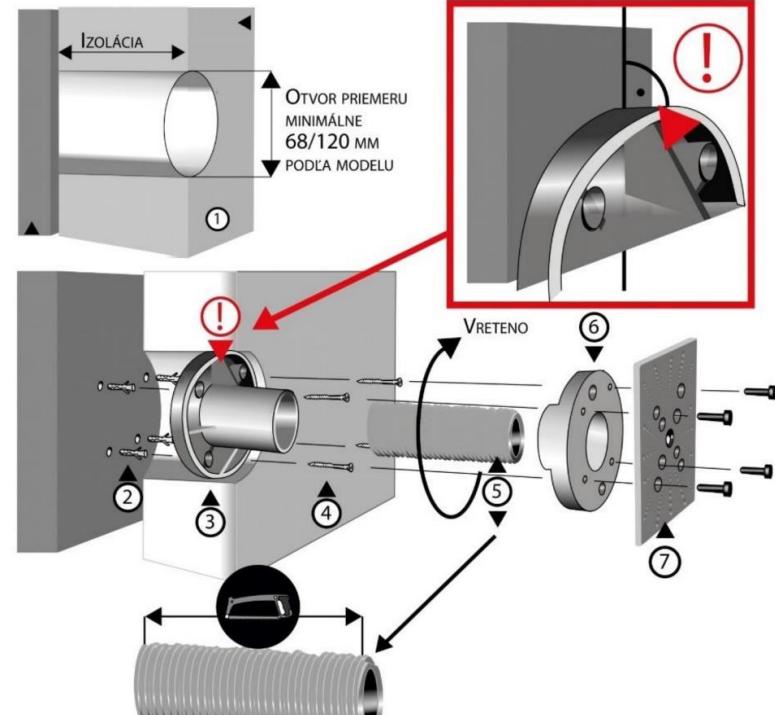

ISP220-400N



ISP200 + ISP401N



ISP130 + ISP128 + DS-1280ZJ-XS



ISP200 + ISP128



ISP160 + HIK170NL + DS-1280ZJ-S



ISP150N

Dôležité upozornenie


V prípade použitia ISPonte pre montáž prístrojov a zariadení, kde hrozí riziko pootočenia týchto prístrojov a zariadení vplyvom vlastnej váhy, účinkov vetra a pod. (**napríklad satelitné paraboly a pod.**), je nutné zabezpečiť jednotlivé diely ISPonte (nástenná časť, vreteno a vonkajšia časť) proti ich vzájomnému pootočeniu sa.

Tento stav zabezpečíme zaskrutkovaním vhodných skrutiek do na to určených miest nástennej resp. vonkajšej časti ISPonte (vid. obrázok č.1).

POROZ

Skrutky do nástennej časti (prepojenie nástennej časti a vretena) je potrebné naskrutkovať ešte pred jej upevnením na nosný podklad (stenu, strop a pod.) Dôrazne upozorňujeme na to, že za spojenie medzi murivom a ISPonte nepreberáme žiadnu zodpovednosť

Obrázok č.1

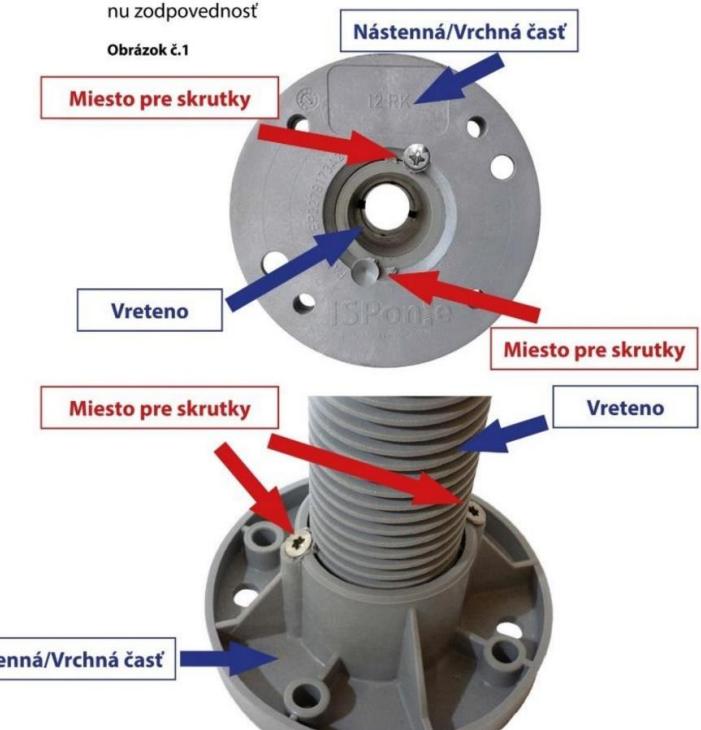

Portfólio CSAT konzol pre sady ISP130, ISP200, ISP160 :

ISP150N, ISP250N, ISP170N, ISP270N, ISP301N, ISP401N, ISP220-400N, ISP320-400N, HIK170N, HIK270N, ISP128 HIK170NL, HIK270NL